


## Значение пиктограм

Обозначение гйба

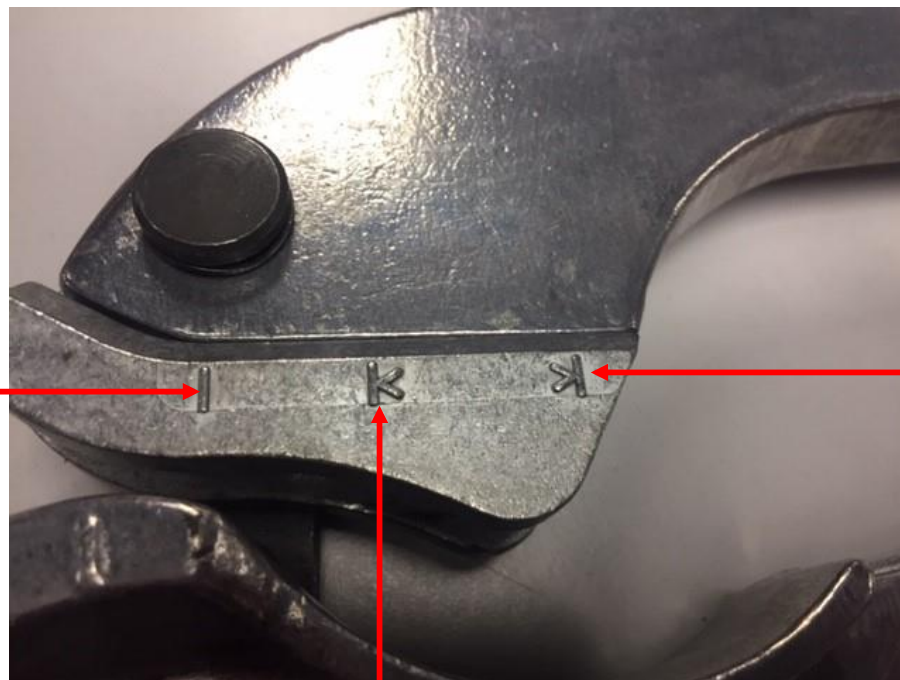

Левое измерение

Правое измерение

## Пример использования

1/ Отмерьте 15 см



2/ Исходя из того, что наш отрезок справа, разместите трубу соответствующим образом относительно правой насечки.



Важно - совместить с правильной маркировкой. Это даст возможность корректно сделать изгиб на определенный угол.

3/ Согните трубу на требуемый угол используя гравировку углагиба на инструменте.



4/ Проверьте гиб по осевым положениям концов труб. Отрезокгиба должен уложиться в 15 см.

